

本書では、本機の設置方法について説明します。
設置を開始する前に、『安全にご利用いただくために』を
お読みください。

セットアップガイド

お問い合わせは、保守連絡先カードの電話番号へ。番号がわからないときは…

プリンターサポートデスク:0120-66-2209


受付時間 土、日、祝日および弊社指定休業日を除く9時～17時30分

著作者: 富士ゼロックス株式会社
発行者: 富士ゼロックス株式会社
2013年4月 604E 67380 / DE5165J1-1
Printed in China



604E 67380

1 同梱品を確認する

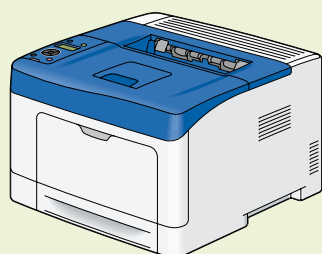

- 本書
- 電源コード
- ドライバーCDキット (CD-ROM)
- 安全にご利用いただくために (小冊子)
- 保証書 (外箱に貼付)


※ ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは本体に装着済みです。
ユーザーズガイドはドライバーCDキット内に電子版を格納しています。

ポイント

USBケーブル (2 m推奨) またはイーサネットケーブルと用紙^{※1}
を準備してください。

^{※1} 本機はインクジェットプリント用紙をサポートしていません。

2 梱包テープを外す

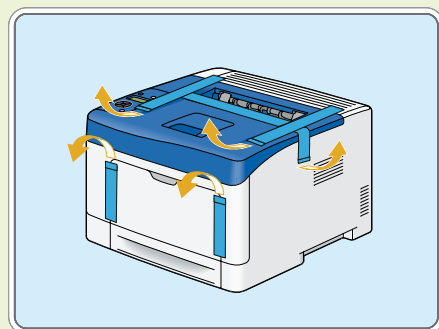

3 オプション製品を取り付ける


オプション製品に同梱されている設置手順書を参照してください。

4 用紙をセットする

ポイント


本機のセットアップ時は、A4サイズ以上の用紙をセットしてください。リーガルサイズやユーザー定義
サイズの場合、トレイ延長部のレバーをつまみながらスライドさせてください。

1

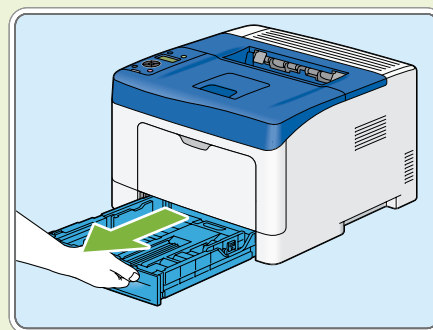


トレイをプリンターから取り外します。

2

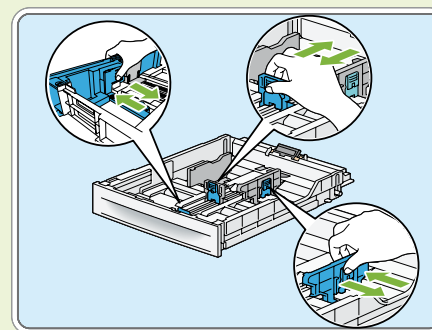

用紙ガイドをトレイの底面にあるサイズ表示に合わせて調整し、用紙をセットします。

3

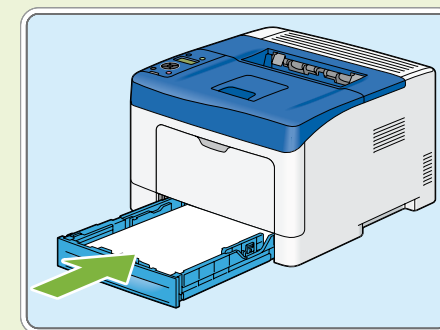


ガイドがしっかりと調整されたことを確認し、トレイをプリンターに挿入します。

5 USBケーブルまたはイーサネットケーブルを接続する


ポイント

本機とコンピュータをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの
検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

■USB接続の場合

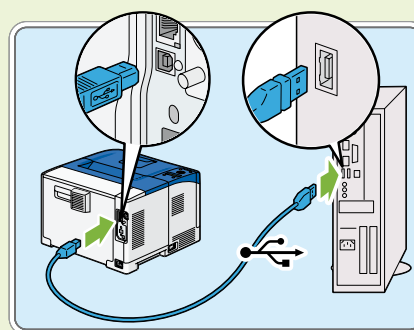


■有線ネットワーク接続の場合

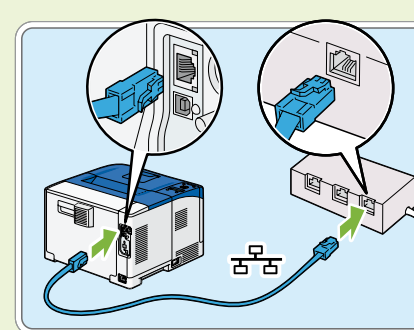

■ワイヤレス接続の場合

手順5は不要です。
別売りの無線LANアダプターを
ご用意ください。

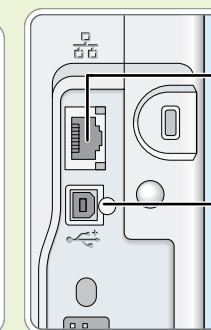


ネットワーク
コネクター


USBコネクター

6 電源を入れる

1

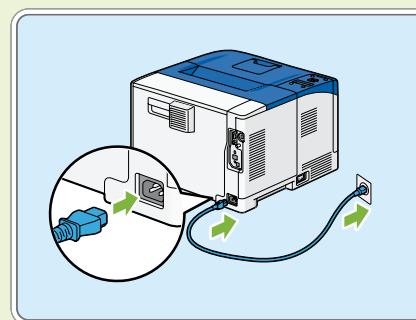

2

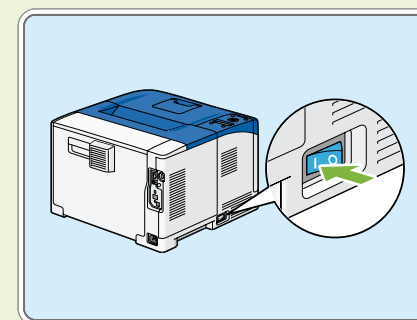

裏面に続く

■USB接続の場合

→手順9に進みます。

■ワイヤレス接続の場合

ドライバーCDキット内の『ユーザーズガイド』を参照して、ワイヤレス設定を行ってください。
→手順9に進みます。

■有線ネットワーク接続の場合


→手順7に進みます。


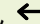
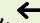
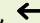
7 IPアドレスの設定を行う


この手順では操作パネルでIPv4アドレスを設定する方法について説明します。
IPv6アドレスの設定方法については、ドライバーCDキット内の『ユーザーズガイド』を参照してください。

補足: IPアドレスについては、システム管理者に問い合わせてください。

ポイント

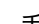手順1に戻るには、 (メニュー) ボタンを押してください。

1. 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押します。
2. [ネットワーク/ポート設定]を選択し、OKボタンを押します。
3. [TCP/IP]を選択し、OKボタンを押します。
4. [IPv4]を選択し、OKボタンを押します。
5. [IPアドレス]を選択し、OKボタンを押します。
6. [IPアドレス]を選択し、OKボタンを押します。
7. [IPアドレス]を選択し、OKボタンを押します。
8. [IPアドレス]が表示されたことを確認し、 (戻る) ボタンを2回押します。
9. [IPアドレス]を選択し、OKボタンを押します。
IPアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
10. ▲、▼ボタンを押して、IPアドレスの値を入力します。
11. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
12. 手順10～11を繰り返して、IPアドレスをすべて入力し、OKボタンを押します。
13. [IPアドレス]が表示されたことを確認し、 (戻る) ボタンを2回押します。
14. [サブネットマスク]を選択し、OKボタンを押します。
サブネットマスクの1桁めに、カーソルが表示されます。
15. ▲、▼ボタンを押して、サブネットマスクの値を入力します。
16. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
17. 手順15～16を繰り返してサブネットマスクを設定し、OKボタンを押します。
18. [IPアドレス]が表示されたことを確認し、 (戻る) ボタンを2回押します。
19. [ゲートウェイアドレス]を選択し、OKボタンを押します。
ゲートウェイアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
20. ▲、▼ボタンを押して、ゲートウェイアドレスの値を入力します。
21. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
22. 手順20～21を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、OKボタンを押します。
23. [IPアドレス]が表示されたことを確認します。
24. プリンターの電源を入れ直します。

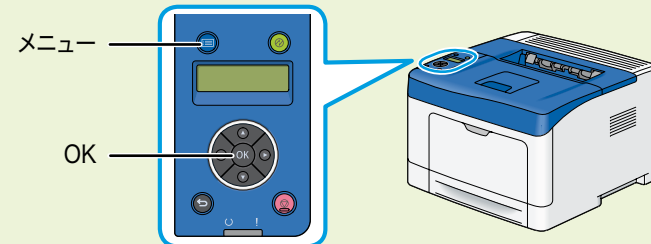

8 その他のネットワーク設定をする

その他のネットワーク設定の情報については、ドライバーCDキット内のマニュアル(HTML文書)を参照してください。

■Windowsをお使いの場合

ドライバーCDキット トップ画面>[マニュアル/製品情報]タブ>[マニュアル(HTML文書)]


■Mac OS Xをお使いの場合

ドライバーCDキット内の[Jpn]フォルダ>[Manual]フォルダ>[setupman]フォルダ>cwman.htm

9 プリンタードライバーをインストールする

■Windowsをお使いの場合

ドライバーCDキットをコンピュータのディスクドライブに挿入し、接続方法によって以下の手順を行ってください。

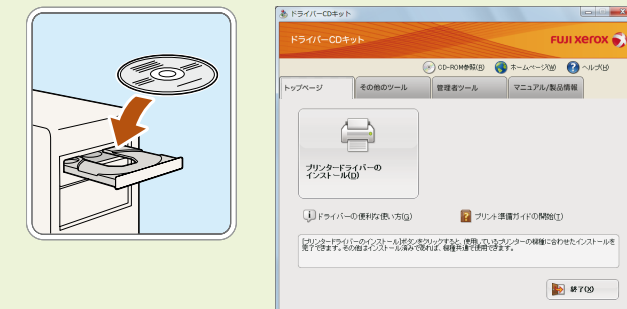

ポイント

- ・上記の画面が自動的に表示されない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにあるLauncher.exeをダブルクリックしてください。
- ・本機とコンピュータをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

■有線ネットワーク接続またはワイヤレス接続の場合

1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
2. [ネットワーク接続セットアップ(標準)]をクリックします。
3. インストーラー画面の指示に従います。

■USB接続の場合

補足:

USBケーブルを外した状態でインストールを開始してください。

1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
2. [USB接続セットアップ]をクリックします。
3. インストーラー画面の指示に従います。

■Mac OS Xをお使いの場合

以下のマニュアルを参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。

- ・ドライバーCDキット内の『Mac OS X用プリンタードライバー操作ガイド』

セットアップが完了しました!